## ■この章でおこなうこと

Windows98/95 を搭載したパソコンを使って、インターネットに接続するための設定をおこないます。

# Windows98/95 編

2.1	AirStation を使えるようにします
	Step 1       設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバを インストールする
	Step 2設定用パソコンにインターネット接続のための 仮設定をする(TCP/IP の設定)31 ページへ
	Step 3設定用パソコンにエアステーションマネージャを インストールする
	Step 4         AirStation にインターネット接続のための         設定をする
2.2	無線 LAN を使えるようにします
	Step 5 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライバをインストールする44 ページへ
	Step 6無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の ための設定をする(TCP/IP の設定)45 ページへ
	Step 7 無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャを インストールする
	Step 8無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続のための 設定をする
2.3	無線 LAN パソコンでインターネットを利用します
	Step 9 AirStation に接続したパソコンから インターネットに接続する
2.4	有線 LAN パソコンでインターネットを利用します
	Step 1 有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード/カードの ドライバをインストールする
	Step 2 有線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の ための設定をする(TCP/IP の設定)
	Step 3 有線 LAN パソコンからインターネットに接続する 61 ページへ
2.5	パソコン間通信をします
	Step 1 パソコン同士で通信をする

## Windows98/95

## 作業の流れ

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

#### AirStation を使えるようにします

13ページ~

- Step 1 設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。
- Step 2 インターネット接続のための仮設定として、設定用パソコンに TCP/IP の設定をし
- AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにエアステーションマネージャ Step 3 をインストールします。
- Step 4 設定用パソコンで簡単導入ウィザードを使って、AirStation の設定をします。

#### 無線 LAN を使えるようにします

44ページ~

- Step 5 無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをイ ンストールします。
- Step 6 無線 LAN を使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、TCP/IP の設定をします。
- 無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライア Step 7 ントマネージャをインストールします。
- Step 8 設定用パソコンの設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使うすべてのパソコ ンに AirStation への接続設定をします。

#### 無線 LAN パソコンでインターネットを利用します

55ページ~

Step 9 AirStation に接続された無線 LAN パソコンから、CATV/xDSL 網を使用してイン ターネットに接続します。

#### 有線 LAN パソコンでインターネットを利用します

61ページ~

- Step 1 有線 LAN で使うすべてのパソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバ をインストールします。
- Step 2 有線 LAN で使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、TCP/IP の設定をします。
- Step 3 有線 LAN パソコンから、CATV/xDSL 網を使用してインターネットに接続してみ ます。

#### パソコン間通信をします

62ページ~

Step 1 LAN上の他のパソコンと通信するための設定をします。

## 2.1 AirStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation に対してさまざまな 設定をおこないます。

# Step 1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライ バをインストールする

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライバをインストールします。

### 有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

LAN ボード/カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P31) へ進んでください。

## 無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使って、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、「Step 1-1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」(P14) ~「Step 1-4 インストール後の確認」(P28) を参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P31) へ進んでください。

## □メモ バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ

無線 LAN カード (WLI-PCM-L11 等) を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記) の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要があります。


インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 WLI-PCI-OP をお使いの方は、「WLI-PCI Driver Disk#1」が必要です。

## Step 1 -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項

《設定用パソコン》のドライブ構成を次の手順で確認してください。

Windows98 を例に説明します。

 $oldsymbol{1}$  デスクトップ画面の  $oldsymbol{[} oldsymbol{2} oldsymbol{1} oldsymbol{2} oldsymbol{1} oldsymbol{1} oldsymbol{2} oldsymbol{1} oldsymbol{1}$ 



ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になりますので、下の表にメ モしておいてください。

### お使いのパソコンのドライブ構成は?

ドライブ名	アイコン	上記の 画面例	お使いのパソコン
3.5 インチフロッピーディスク		A:	
ハードディスク(ローカルディスク)		C:	
CD-ROM		D:	

#### NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ

「CyberTrio-NX」※をアドバンストモードに設定してください。

「CyberTrio-NX」がインストールされている機種では、「CyberTrio-NX」<sup>※</sup>をアドバンストモード以外のモードで使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあります。「CyberTrio-NX」がインストールされているパソコンでは、タスクバーに「CyberTrio-NX」のインジケータが表示されます。

※ CyberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、Windows98/95 の動作範囲やアクセス できるフォルダを限定するための機能です。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを 参照してください。

#### 東芝 Libretto をお使いの方へ

Libretto には PC カードスロットが 1 つしかなく、CD-ROM ドライブと無線 LAN カードを同時に使用できません。ドライバをインストールする前に次の作業をおこなってください。


- 1 パソコンに CD-ROM ドライブを取り付けます。
- 2 CD-ROM ドライブに「AIRCONNECT シリーズ ドライバ CD」を挿入します。
- 3 ハードディスクに新規ディレクトリ(名前は何でもよい)を作り、「AIRCONNECTシリーズドライバCD」の中にある全てのファイルをコピーします。

インストール中に「AIRCONNECT シリーズ ドライバ CD」を要求されたときは、上記の 手順3でファイルをコピーしたディレクトリ(フォルダ)を指定してください。

### PC カード ドライバの確認

《設定用パソコン》に PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認します。

- 1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンに、マウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 表示されたメニューから、[プロパティ(R)]を選択します。

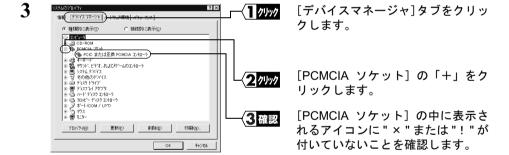

"×"または"!"が付いていなければ、PC カードドライバが正しくインストールされています。次のステップへ進んでください。

- 画面に表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種によって異なります。
  - "×"または"!"が付いているときは、次の手順で PC カードドライバの設定を変更してください。
    - 1 ×や!が付いている PCMCIA コントローラをダブルクリックします。 [PC カード (PCMCIA) ウィザード] が起動します。
  - ⇒ 次ページへ続く

2 「PC カード (PCMCIA) ウィザードへようこそ。(以下略)」というメッセー ジが表示されます。

「いいえ(N)] を選択します。「次へ > 」ボタンをクリックします。

- 3 「リアルモード PC カードドライバは見つかりませんでした。(以下略)」というメッセージが表示されます。
  - 「いいえ(N)]を選択し、「次へ>」ボタンをクリックします。
- 4 「PC カードウィザードが完了しました。」というメッセージが表示されます。 「完了」ボタンをクリックします。
  - Windows98 では、以上で設定の変更は完了です。もう一度 [デバイスマネージャ] を開き、[PCMCIAcontroller] に "×"または"! "が付いていないことを確認してください。
- 5 Windows95 では、続いて「この PC カードの設定を続けるには、Windows を 終了し、コンピュータの電源を切ってください。(以下略)」というメッセー ジが表示されます。

[はい(Y)] ボタンをクリックします。

- 6 Windows98/95 を再起動したら、もう一度 [デバイスマネージャ] を開き、 [PCMCIAcontroller] に"×"または"!"が付いていないことを確認してく ださい。
- ※ 正常にインストールできないときは、パソコンのマニュアルを参照するか、 パソコンのメーカにお問い合わせください。

### Step 1 -2 無線 LAN カードの取り付け

▲注意 パワーマネジメント (未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する)機能がついているパソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。パワーマネジメント機能が働くと、無線 LAN カードが使用できません。

パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

#### △注意 取り付け時の注意

- パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 方法でおこなってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。
- 無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。 無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。


#### △注意 取り外し時の注意

無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しが行える「活線挿抜」に対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すときは、Windows98/95 上で取り外しができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し」(P30) を参照してください。

### ノートパソコンへの取り付け

無線 LAN カードをノートパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。

□メモ Windows98/95 は「活線挿抜」に対応しているため、パソコンの電源が ON の状態のままで、無線 LAN カードを取り付けることができます。

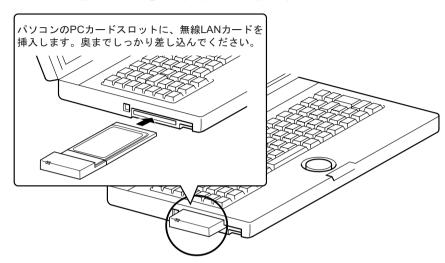

▲注意 PC カードスロットを2つ装備しているパソコンをお使いの方へ

無線 LAN カードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。

そのため、PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンで、下側の PC カードスロットに無線 LAN カードを装着すると、上側の PC カードスロットに他の PC カードが装着できなくなることがあります。

そのときは、無線 LAN カードを上側の PC カードスロットに装着してください。


## デスクトップパソコンへの取り付け

無線 LAN カードを PC カードスロットのないデスクトップパソコンに取り付けるときは、以下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必要があります。

・ISA バスアダプタ(WLI-ISA-OP) ・PCI バスアダプタ(WLI-PCI-OP)

▶参照 取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してください。

無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。

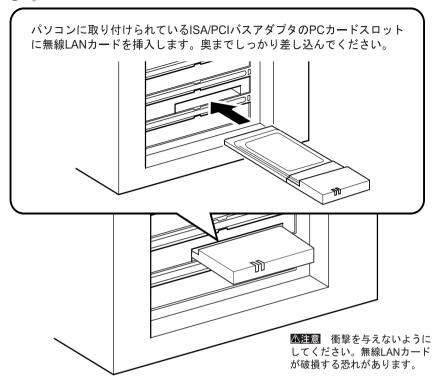

## Step 1 -3 無線 LAN カードのドライバをインストールする

▲注意 ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確認をおこなってください。また、パソコンに無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

無線 LAN カードのドライバのインストール手順は、Windows98 の場合と Windows95 の場合により、異なります。さらに Windows95 の場合はバージョンによっても異なります。下記のうち、あてはまるページを参照して、インストールをおこなってください。

#### Windows98 をお使いの方:

「Windows98 の場合」(P19) を参照してください。

#### Windows95 をお使いの方:

「Windows95 の場合」(P21) を参照してください。

「メモ」 パソコンの電源が OFF になっているときは、電源を ON にしてください。

### Windows98 の場合

1 パソコンに無線 LAN カードが正しく取りつけられると、次の画面が表示されます。



▲注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P191)を参照してください。



[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択します。

「次へ」をクリックします。

[次へ] をクリックします。

3 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。



「検索場所の指定」を選択します。

(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「D:\PCML11」と入力します。 [次へ] をクリックします。




[次へ] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

▲注意 「'AIRCONNECT シリーズドライバ CD' ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。



2 「wlil11.sys が見つかりませんでした」と表示されます。

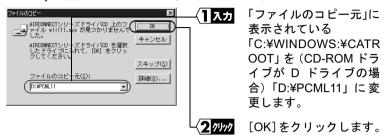

▲注意 「'Windows98 CD-ROM' ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んでください。

1 Windows98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

'Windows 98 CD-ROM' ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリックしてくださ



クリック

PC-9821 シリーズをお使いのかたは、(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合) 「D: #WIN98N」と入力します。

2 /1/1/2

**6** 無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。



パソコンの PC カードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ]をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: [はい]をクリックします。

[OK]をクリックします。

[OK] をクリックします。

**8** 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい] をクリックします。 パソコンが再起動されます。



「ユーザー名」と「パスワード」を入 力します。

[OK] をクリックします。

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録されます。

[キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。必ず [OK] をクリックしてください。

再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「Step 1 -4 インストール後の確認」(P28) へ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

## Windows95 の場合

Windows95 のバージョンにより表示される画面が異なります。Windows95 が起動したときに表示される画面に従ってください。

▲注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P191)を参照してください。

### 『デバイスドライバウィザード』画面



この画面が表示されたとき、Windows95 の バージョンは次のいずれかです。

4.00.950 B 4.00.950 C 「『デバイスドライバウィザード』画面が表示 された場合」(P22) へ進みます。

#### 『新しいハードウェア』画面



この画面が表示されたとき、Windows95 の バージョンは次のいずれかです。

4.00.950 4.00.950a

「『新しいハードウェア』画面が表示された場合」(P25) へ進みます。

### 『デバイスドライバウィザード』画面が表示された場合

(Windows95 のバージョンが 4.00.950 B/4.00.950 C)

1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。



**】クリック** [次へ]をクリックします。

画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が 表示されない」(P191)を参照してくだ さい。

3 「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした。」と表示されます。



[場所の指定]をクリックします。



(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合) 「場所」 欄に 「D:¥PCML11」 と 入力します。


[OK] をクリックします。




「完了」をクリックします。

▲注意 「デバイスドライバウィザード」画面で「完了〕をクリックすると、次の「ネット ワーク」画面が表示される場合があります。

そのときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んでください。



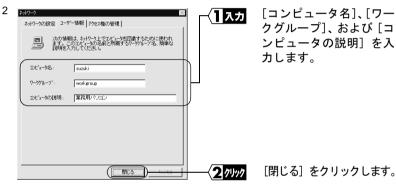


[コンピュータ名]、[ワー クグループ]、および[コ ンピュータの説明]を入 力します。

[コンピュータ名]、[ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨 します。


▲注意 一部の漢字やピリオド(.) などの特殊文字が含まれていると、ネット ワークに接続できない場合があります。

(本注意) ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同 じ名前を設定してください。

▲注意 「'AIRCONNECT シリーズドライバ CD' ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。




2 「wlil11.sys が見つかりませんでした」と表示されます。

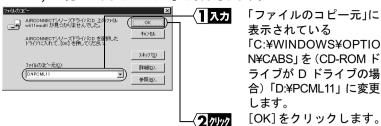

▲注意 「'Windows95CD-ROM' ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順 6 に進んでください。

1 Windows95 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

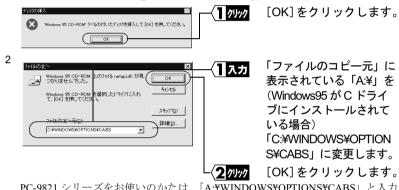

PC-9821 シリーズをお使いのかたは、「A:\text{#WINDOWS\text{\*OPTIONS\text{\*CABS}}」と入力し、[OK] をクリックします。

毎 無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。




パソコンの PC カードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合:
[いいえ]をクリックします。
WLI-PCI-OP に取り付けた場合:
[はい]をクリックします。

7 ファイルのコピーが開始されます。

ファイルのコピー途中に「ファイルのバージョン競合」画面が数回表示される場合 があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか?」と尋ねてき ますので、「はい」をクリックしてください。

- § 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。
- **9** パソコンが再起動されます。



「ユーザー名」と「パスワード」を入 力します。

[OK] をクリックします。

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録されます。

[キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。必ず [OK] をクリックしてください。

「メモ 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「Step 1-4 インストール後の確認」(P28) へ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

## 『新しいハードウェア』画面が表示された場合

(Windows95 のバージョンが 4.00.950 / 4.00.950a)



[ハードウェアの製造元が提供する ドライバ]を選択します。

[OK] をクリックします。

▲注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P191)を参照してください。

2 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を、CD-ROM ドライブに挿入します。





(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「D:\PCML11」と入力します。

[OK] をクリックします。

▲注意 「フロッピーディスクからインストール」画面で [OK] をクリックすると、次の「ネットワーク」画面が表示される場合があります。

そのときは、次の手順をおこなってから、手順4に進んでください。



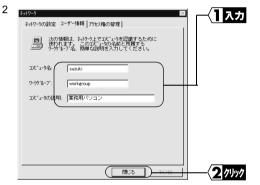

[コンピュータ名]、[ワークグループ]、および[コンピュータの説明]を入力します。

[閉じる]をクリックします。

[コンピュータ名]、[ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨 します。

▲注意 一部の漢字やピリオド(.) などの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できない場合があります。

▲注意 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設定してください。

**4** Windows95 の CD-ROM またはフロッピーディスクを挿入するよう、メッセージ が表示されます。

#### CD-ROM の場合



Windows95の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入し、[OK] をクリックします。

#### フロッピーディスクの場合



指定されたフロッピーディスクをフロッピードライブに挿入し、[OK]をクリックします。

フロッピーディスクの場合は各画面の指示に従って、フロッピーディスクを挿入してください。



[ファイルのコピー元]に表示されている「A:¥」を(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:¥WIN95」に変更します。

[OK] をクリックします。

プリインストールモデルで、CD-ROM ドライブが搭載されていないパソコンをお使いのかたは、(Windows95がCドライブにインストールされている場合)「C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS」と入力してください。

毎線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。



パソコンの PC カードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ]をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: [はい]をクリックします。

7 ファイルのコピーが開始されます。

ファイルのコピー途中に「ファイルのバージョン競合」画面が数回表示される場合があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか?」と尋ねてきますので、「はい」をクリックしてください。

- § 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。
- **9** パソコンが再起動されます。

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録されます。

[キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。必ず [OK] をクリックしてください。

「メモ 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。


これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「Step 1 -4 インストール後の確認」(P28) へ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

## Step 1 -4 インストール後の確認

ドライバのインストールが完了したら、次の手順に従って、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- f 2 [コントロールパネル]内の[システム]アイコンをダブルクリックします。

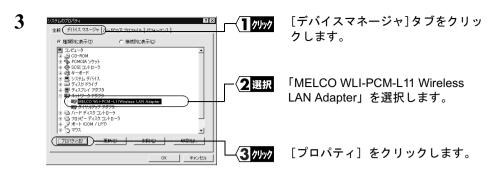

- 表示されていないときは、「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックすると表示されます。
- 「その他のデバイス」に、「PCMCIA カードサービス」が入る場合がありますが、 正常です。



[デバイスの状態] 欄に「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることを確認します。

無線 LAN カードは正常に動作しています。

- Windows95 (4.00.950B/C) の場合は、「ドライバ」タブをクリックすると、「この デバイスにはドライバファイルが必要でないか、または読み込まれていません。」 と表示されますが、正常です。
- Windows95 (4.00.950/a) の場合は、「ドライバ」タブは表示されません。

▲注意 「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されないときは、無線 LAN カードが正常に動作していません。「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P191)を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてください。

- **5** [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- **6** [コントロールパネル] 内の [PC カード (PCMCIA)] アイコンをダブルクリックします。



[ソケットの状態] 欄に「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」 と表示されていることを確認します。

無線 LAN カードは正常に動作しています。

▲注意 表示されないときは、無線 LAN カードが正常に動作していません。「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P191)を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてください。

### □メモ ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し

Windows98/95 の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、以下の手順に従ってください。


- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 2 「コントロールパネル]内の[PC カード(PCMCIA)]アイコンをダブルクリックします。



「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」を選択 します。

Windows98 の場合は [停止] (Winodows95 の場合は [終 了]) をクリックします。

4 しばらくすると、「このデバイスは安全に取り外せます。」のメッセージが表示されます。



5 無線 LAN カードを取り外します。

# Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための 仮設定をする (TCP/IP の設定 )

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定します。

□メモ IP アドレスは、AirStation の設定が完了した後、AirStation から自動的に割り当てられる設定に変更します。

詳細は「Step 6 「無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P45) を参照してください。


- 1 パソコンを起動します。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- ⇒ 次ページへ続く

- 4 「ネットワーク」ダイアログボックスの「現在のネットワークコンポーネント」欄 に、「TCP/IP」が表示されていることを確認します。
  - 1枚のLANボードのみインストールされている場合



TCP/IP が表示されていることを確 認します。


ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合

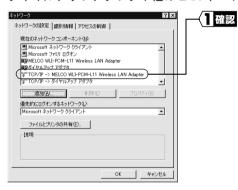


TCP/IP が表示されていることを確 認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> "無線 LAN カードドライバ名"」

▲注意 「TCP/IP」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。

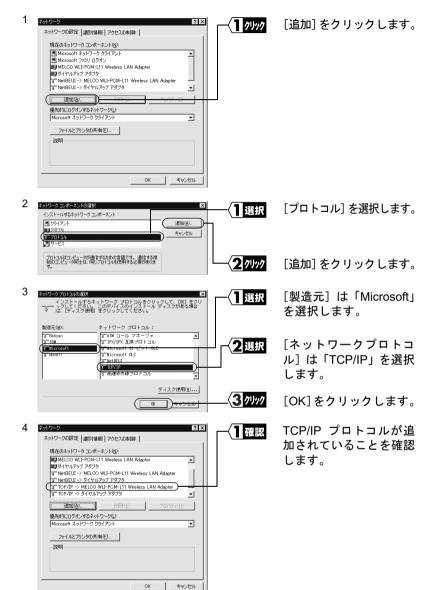

⇒ 次ページへ続く

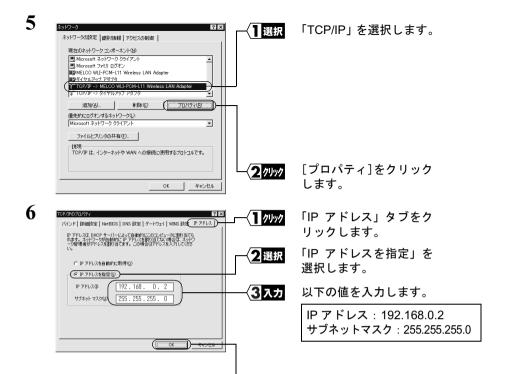

すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークアドレスの IP アドレスを入力してください。

4 クリック

[OK] をクリックします。

現在、TCP/IPプロトコルでLANが構築されているかどうかは、以下の手順で確認できます。

- 1 [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択します。
- 2 「名前」欄に「WINIPCFG」と入力して、「OK」をクリックします。
- 3 アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。
- 4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
  - ・「0.0.0.0」と表示されている。
  - 「169.254.X.X」と表示されている。(Xは0~255までの数字です)

## **7** Windows98/95 が再起動されます。

これで、IPアドレス設定は完了です。

# Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャ をインストールする

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にインストールします。

□メモ この手順は、《設定用パソコン》(AirStation を設定するパソコン) にのみおこなってください。全てのパソコンにインストールする必要はありません。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **2** 「スタート] 「ファイル名を指定して実行」を選択します。



(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「D:¥WLEASY.EXE」と入力し ます。

[OK] をクリックします。



「エアステーションマネージャのイ ンストール」を選択します。

[次へ]をクリックします。




[次へ]をクリックします。



エアステーションマネージャのイン ストール先を確認します。

「次へ]をクリックします。

インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次へ] をクリックします。

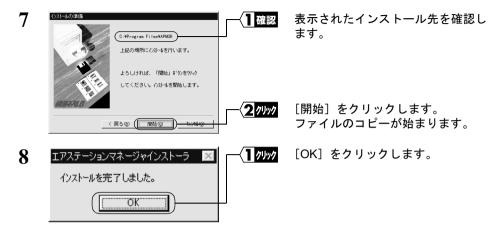

これで、エアステーションマネージャのインストールは完了です。

□ エアステーションマネージャをアンインストールするときは、「スタート」 - 「プログラム」 - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャアンインストール]を選択します。以降は画面の指示に従ってください。

# Step 4 AirStation にインターネット接続のための設定 をする

AirStation の IP アドレスを設定し、CATV/xDSL 網を利用してインターネットに接続するための設定をおこないます。

- インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。あらかじめインストールしておいてください。Windows98 をお使いの場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。
- Airstation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カードを装着したパソコンから設定をおこなってください。
- ${f 1}$  「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択します。



(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「D:¥WLEASY.EXE」と入力し ます。

[OK] をクリックします。



「簡単導入ウィザードの実行」を選択します。

[次へ]をクリックします。



(他に起動しているアプリケーションがある場合は終了させてから) [実行] をクリックします。



「次へ」をクリックします。

「WEB ブラウザ」欄が空欄の場合は、WEB ブラウザがインストールされていない可能性があります。WEB ブラウザが正常にインストールされていることを確認してください。WEB ブラウザがインストールされているときは、「WEB ブラウザ」欄に WEB ブラウザのパス名を入力してください。

(手順 6 の画面は Internet Explorer がインストールされている場合の例です)




「ネットワークアダプタ」欄で、使用 しているLANボード/カード名を選 択します。

「次へ]をクリックします。

有線 LAN パソコンをお使いの方は、手順9へ進んでください。 エラーメッセージが表示されたときは「第5章 困ったときは」を参照してください。



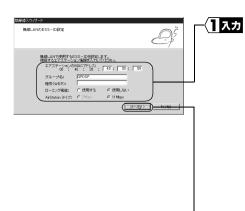

無線 LAN パソコンをお使いの場合 は、以下の設定をおこないます。

エアステーションの MAC アドレス: AirStation の LAN 側の MAC アド レス下6桁の値を入力します。

グループ名:

「GROUP」を入力します(出荷 時設定)。

暗号 (WEP):

空欄のままにします(出荷時設定)。

ローミング機能:

「使用しない」を選択します。

2 クリック

「次へ」をクリックします。

MACアドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

MAC アドレスの上 6 桁は "004026" で固定ですので、ここでは下 6 桁の値を入力 します。

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

9



AirStation の検索が開始されます。

10



検索されたAirStationを選択します。

[次へ]をクリックします。

「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、「第5章 困ったとき は」(P159)を参照してください。

Windows98/95編

11



AirStation の IP アドレスを設定後、AirStation を検索します。

AirStation の IP アドレスは、《設定用パソコン》と同じネットワークアドレスの IP アドレスに自動的に設定されます。

**12** 



この画面が表示されたら、[設定しない]をクリックします。

13



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P164)を参照して、WEBブラウザの設定を確認してください。

14



設定画面が表示されたら、「簡単導入 ウィザード」画面の[終了]をクリッ クします。

画面が閉じます。

15 Proceduration - Marco - M



16 ときコティの音音

イク・ネット・ソーンに連載を送信。ようとして、はす。送信
を信しますがの人からあるが思われる可能性があります。

「今後、このゾーンに対して警告を表示しないゆ

この画面が表示されたら、[はい] を クリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

「OK」をクリックして続行します。



ネットワークパスワードの入力画面 が表示されます。

以下のとおり入力します。

ユーザー名:「root」を入力します。 パスワード:空欄のままにします。

[OK] をクリックします。

≪初めてネットワークを構築するとき≫



**√】スカ** 以下の項目を入力します。

#### WAN 側 IP アドレス:

プロバイダからの指示に従って設定してください。

#### LAN側IP アドレス:

「IPアドレス」欄:「192.168.0.1」を入力します。

「ネットマスク」欄:「24(255.255.255.0)」を選択します。

#### デフォルトゲートウェイアドレス:

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

「メモ 指示がないときは空欄にします。

#### DNS アドレス:

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。

□メモ DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。

#### IPアドレス自動割当機能:

「LAN側に使用する」を選択します。

#### 割当アドレス:

「192.168.0.2」から「16」台と入力します。

─**∕2 クリック** [設定]をクリックします。

#### ≪すでにネットワークを構築しているとき≫

(TCP/IP でネットワークを構築されていないときは、前ページの「初めてネットワークを構築するとき」を参照してください)



## ₹ スカ 以下の項目を入力します。

#### WAN 側 IP アドレス:

プロバイダからの指示に従って設定してください。

#### LAN側IP アドレス:

既存のネットワークと同じネットワークアドレスのIPアドレスを入力します。

#### デフォルトゲートウェイアドレス:

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。

□▼■ 指示がないときは空欄にします。

#### DNS アドレス:

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。

□メモ DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。 IP アドレス自動割当機能:

ネットワーク上に DHCP サーバがない場合は「LAN 側に使用する」を選択します。

ネットワーク上に DHCP サーバがある場合は「使用しない」を選択します。

▲注意 ネットワーク上の DHCP サーバを使用する場合は、ネットワーク上の DHCP サーバの設定で、パソコンのデフォルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスに AirStation の LAN 側 IP アドレスを自動的に割り当てるように設定してください。DHCP サーバの設定が変更できないときは、インターネット接続をするパソコンのデフォルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスを手動でAirStation の LAN 側 IP アドレスに設定してください。

#### 割当アドレス:

パソコンに割り当てる IP アドレスの開始アドレスを入力し、使用するパソコ ンの台数を入力します。

「メニ AirStation では、256 台まで設定可能です。(クラス B アドレス時)

## **√2⁄ッック** [設定]をクリックします。

#### ⇒ 次ページへ続く

42 WLAR-L11-L インターネットスタートガイド

- □ヌ干 現在、TCP/IP プロトコルネットワークが構築されているかどうかは、以下の手順で確認 できます。
  - 1 [スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択します。
  - 2 「名前」欄に「WINIPCFG」と入力して、[OK] をクリックします。
  - 3 アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。
  - 4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構 築されていません。
    - ・「0.0.0.0」と表示されている。
    - ·「169.254.X.X」と表示されている。(X は 0 ~ 255 までの数字です)
- 19 「設定を完了しました」と表示されます。 WEB ブラウザを閉じます。

これで、AirStationでインターネットに接続するための設定は完了です。 《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

# 2.2 無線 LAN **を使えるようにします**

≪設定用パソコン≫を含めたインターネットに接続する、すべての無線 LAN パソコン に、以下の設定をおこなってください。

なお、AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、≪設定用パソコン≫ で作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN パソコンは AirStation と接続できます。この手順については「Step 8 無線 LAN を使 うパソコンに AirStation 接続のための設定をする」(P51) で説明しています。

□メモ NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、「CvberTrio-NX」※をアドバンス トモードに設定してください。

「CyberTrio-NX」がインストールされている機種では、アドバンストモード以外のモード で使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあ ります。

「CyberTrio-NX」がインストールされているパソコンは、タスクバーに「CyberTrio-NX」 のインジケータが表示されます。

※ CvberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、Windows98/95 の動作範囲やアクセス できるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを 参照してください。

# Step 5 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライバをインストールする

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用して、《設定用パソコ ン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。

「2.1 AirStation を使えるようにします」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボード /カードのドライバをインストールする」(P13)を参照して、無線 LAN カードをイン ストールしてください。

## 「製量」バスアダプタ(WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP)をお使いの方へ


無線 LAN カード(WLI-PCM-L11 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールす る必要があります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。WLI-PCI-OP をお使いの方は、「WLI-PCI Driver Disk#1」が必要です。

# Step 6 無線LANを使うパソコンにインターネット接続 のための設定をする(TCP/IP の設定)


《設定用パソコン》を含めた全てのパソコンに対し、インターネットに接続するための 設定をします。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」を選択します。
- 4 [ネットワーク] ダイアログボックスの [現在のネットワークコンポーネント] 欄に、無線 LAN カードドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。 1 枚の無線 LAN カードのみインストールされている場合

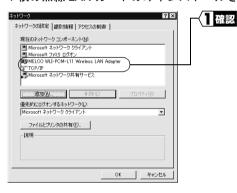

無線LANカードドライバとTCP/IPが表示されていることを確認します。


ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合

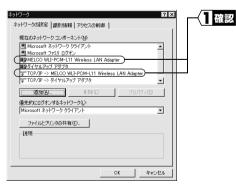

無線LANカードドライバとTCP/IPが 表示されていることを確認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> "無線 LAN カードドライバ名"」 ▲注意 無線 LAN カードのドライバが表示されないときは、「Step 1 -3 無線 LAN カードのドライバをインストールする」(P18)を参照して、ドライバをインストールしてください。

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。

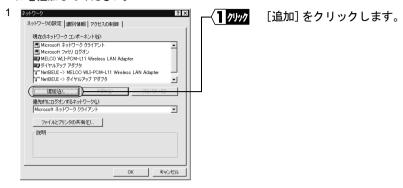



「プロトコル」を選択します。

[追加]をクリックします。



[製造元]は「Microsoft」 を選択します。


[ネットワークプロトコ ル]は「TCP/IP」を選択 します。

[OK] をクリックします。




OK キャンセル

TCP/IP プロトコルが追加されていることを確認します。

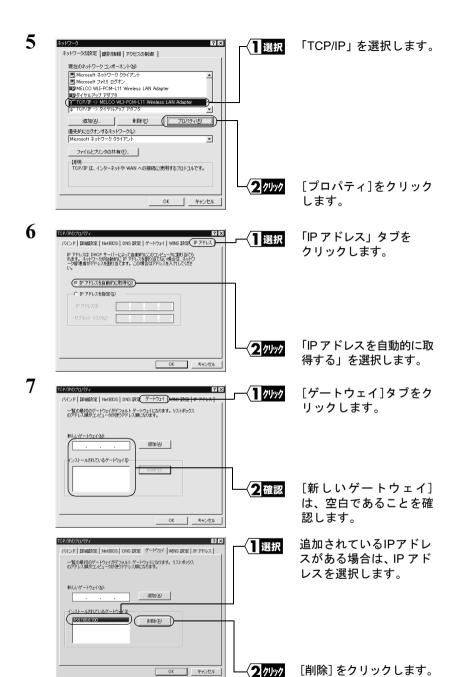

#### ⇒ 次ページへ続く

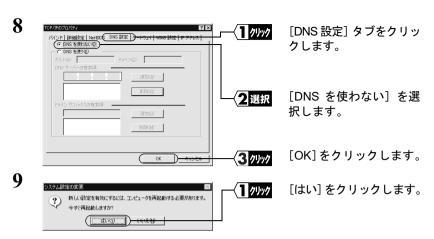

**10** Windows98/95 が再起動されます。

これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP/IP の設定は完了です。

する必要があります。P41、P42で「IPアドレス自動割当機能」を「使用する」に設定す ると AirStation は自動的に割り当てます。(DNS、ゲートウェイは、AirStation の IP アド レスが割り当てられます。)

正しく割り当てられているかを確認するには、WINIPCFG コマンドをお使いください。 WINIPCFG コマンドの使い方は、「Windows Me/98/95: 無線 LAN パソコン/有線 LAN パ ソコンでの IP アドレス確認手順」(P183) を参照してください。

## Step 7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネー ジャをインストールする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー ルです。AirStationを使用してインターネットに接続するすべての無線LANパソコンに、 クライアントマネージャをインストールする必要があります。

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。


▲ すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールし た方も、以下の手順で再度インストールしてください。

「メモ 有線 LAN パソコンにはインストールする必要はありません。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 「スタート」-「ファイル名を指定して実行」を選択します。

このインストールプログラムが、あなたのインストール 作業のお手伝いをいたします。

〈戻る(( スペン() ++:

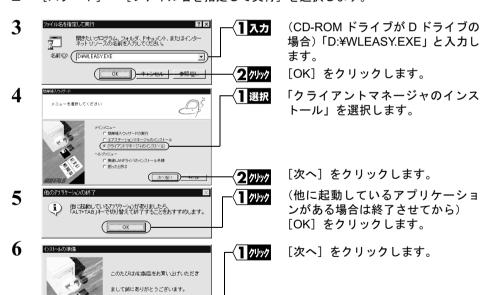

⇒ 次ページへ続く



インストール先を確認します。


(変更しない場合は) 「次へ」をクリックします。

(変更する場合は) インストール先とそのドライブ名を 入力してから、「次へ」 をクリックし ます。




インストール先を再度確認します。

[開始]をクリックします。 インストールに必要なファイルのコ ピーが始まります。



[はい] をクリックします。 クライアントマネージャがスタート アップに登録されます。

スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、「いいえ」をクリッ クしてください。



これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

□メモ クライアントマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] -「MELCO AIRCONNECT] - 「クライアントマネージャアンインストール」を選択します。 以降は画面の指示に従ってください。


## Step 8 無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続の ための設定をする

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 《設定用パソコン》の設定情報(AirStation 情報ファイル)を他の無線 LAN パソコンへ コピーして、他の無線 LAN パソコンも AirStation へ接続できるようにします。


#### Step 8 -1 AirStation 情報ファイルの作成

《設定用パソコン》から AirStation 情報ファイルを作成します。 フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。

- 1 フロッピーディスクに「AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼っ てください。
- 2 《設定用パソコン》で、「スタート]-「プログラム]-「MELCO AirStation]-「エアステーションマネージャ」を選択します。



有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、「編集】-「エアステーション検索」を おこなった後、手順6へ進みます。

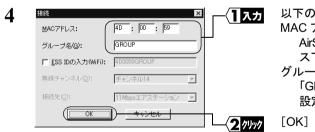

以下の値を入力します。 MAC アドレス:

> AirStation の LAN 側の MAC アドレ ス下6桁の値を入力します。

グループ名:

「GROUP」を入力します。(出荷時 設定)

[OK] をクリックします。

MACアドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 桁の値です。

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

#### ⇒ 次ページへ続く

暗号化(WEP)による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に暗号化キーを入力してください。



AirStation の検索が開始されます。




検索された AirStation は、黒色で表示されます。

無線 LAN で実際に接続している AirStation の前にはアンテナマーク (▼) が表示されます。



「ファイル」-「名前を付けて保存」 を選択します。

9 手順 1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブへ挿入します。



「保存する場所」欄に「3.5 インチ FD (A:)」を選択します。

「ファイル名」に「AIRSTATION.APD」などの適当な名前を入力します。

「保存」をクリックします。

これで、AirStation 情報ファイルの作成は完了です。


#### Step 8 -2 AirStation 接続設定

《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンに対して、以下の手順で AirStation 情報ファイルをコピーし、AirStation 接続のための設定をします。

1 《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンで、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ] を選択します。



3 Step 8 -1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブに挿入します。



「ファイルの場所」欄を「3.5 インチ FD (A:)」に変更した後、情報ファイル (例: AIRSTATION.APD) を選択します。

[開く]をクリックします。



AirStation の一覧がグレー表示され ます。



(AirStationの一覧がグレー表示されている状態で) AirStationを選択します。

[ファイル] - [接続] を選択します。

[OK] をクリックします。



WEP による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。

#### ⇒ 次ページへ続く

パケット送信中 ネットワーク上のエアステーションを検索中です。

AirStation の検索が始まります。

キャンセル

このように表示されたら、AirStationへの接続は完了です。

□ メモ AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク(▼)が表示されます。AirStation が黒で表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「クライントマネージャで AirStation との接続ができない(検索してもグレー表示される)」(P187)を参照してください。

□

▼

■ AirStation への接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

インターネット接続の他に有線 LAN /無線 LAN 上のパソコンと通信をする場合は、別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 1 章 もっと使える便利な機能」の「1.1 通信環境を設定する」を参照してください。

## 2.3 無線 LAN パソコンでインターネットを利用します

インターネットに接続する方法について説明します。

# Step 9 AirStationに接続したパソコンからインターネット に接続する

AirStation への接続が完了した無線 LAN パソコンを使って、インターネットに接続してみます。これが無事終了すれば、無線 LAN の完成です。

WEB ブラウザを起動して AirStation のユーザー専用サポートページ "airstation.com"を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順を説明します。

## ■ Internet Explorer でアクセスする

- **1** AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート] ー [プログラム] ー [Internet Explorer] ー [Internet Explorer] を選択します。
- 2 International Accounts to the Control of the Cont

[アドレス]欄に

「http://www.airstation.com/」と入力 します。

<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

- ▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 インターネット接続で困ったとき」を参照してください。
- **3** "airstation.com"が表示されます。
  - 「メモ ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」
    (P57)を参照してください。

## Netscape Navigator でアクセスする

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされ ていることを確認してください。

- 1 AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート] - [プログラム] - [Netscape Communicator]ー[Netscape Navigator]を選択します。(Netscape Communicator4.7 をインストールした場合)
- 2 「入力

「場所〕欄に 「http://www.airstation.com/」と入力 します。 <Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 表示されます。

- ▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 インター ネット接続で困ったとき」を参照してください。
- 3 "airstation.com" が表示されます。
  - ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 TVE (P57) を参照してください。

#### ■ プロキシ設定

WEB ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、AirStation で使用するすべてのパソコンのプロキシ設定をおこなう必要があります。

プロキシ設定については、プロバイダから提供されている設定マニュアル等も参照してください。

#### Internet Explorer5.0 以降の場合

- Internet Explorer を起動します。
- 2 [ツール] [インターネットオプション] を選択します。
- **3** 「接続」をクリックします。



「ダイヤルしない」を選択します。

[LAN の設定]をクリックします。

「プロキシサーバを使用する」をク リックしてチェックをつけます。

プロバイダから指定されたプロキシの IP アドレスとポート番号を入力 します。

[詳細]をクリックします。



「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない」欄に AirStation の IP アドレスを入力します。

[OK] をクリックします。

□★申 AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法について は、「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 (P35) を参照してください。

#### Internet Explorer4.0 の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] - 「インターネットオプション」を選択します。
- 3 「接続」タブをクリックします。



「LAN を使用してインターネットに 接続」を選択します。

「プロキシサーバを使用してイン ターネットにアクセス | をクリック してチェックをつけます。

指定されたプロキシの IP アドレス とポート番号を入力します。

[詳細]をクリックします。



「次ではじまるアドレスにはプロキ シサーバを使用しない」欄に、 AirStation の IP アドレスを入力しま す。

[OK] をクリックします。

「文字」 AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法について は、「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 (P35)を参照してください。

**4** クリック

#### Netscape Navigator4.0 以降の場合

Netscape Navigator を起動します。





カテゴリ欄の[プロキシ]をクリッ クします。

[プロキシ] が表示されていないときは、[詳細] の左の「+」をクリックしてください。



「手動でプロキシを設定する」を選択 します。

**√2/クリック** [表示]をクリックします。



「次ではじまるドメインにはプロキシサーバを使用しない」欄に、 AirStationのIPアドレスを入力します。

[OK] をクリックします。

「メモ AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法について は、「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 (P35)を参照してください。

## 2.4 有線 LAN パソコンでインターネットを利用します

AirStationへの接続が完了した有線LAN上のパソコンから、インターネットに接続します。

## Step 1 有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード/カー ドのドライバをインストールする

お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照して、有線LANで使うパソコンにドライバをインストールしてください。

# Step 2 有線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする

有線 LAN で使うパソコンに対し、インターネットに接続するための設定をします。 「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」 (P45) を参照して、設定してください。

なお、設定するときには、用語を以下のように読み替えてご理解ください。

無線 LAN パソコン → 有線 LAN パソコン

無線 LAN カード → LAN ボード/カード

# Step 3 有線 LAN パソコンからインターネットに接続 する

有線 LAN パソコンからインターネットに接続します。「Step 9 AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続する」(P55)を参照して、インターネットに接続してください。

# 2.5 パソコン間通信をします

AirStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、LAN 上の他のパソコン と通信をすることができます。

## Step 1 パソコン同士で通信をする

AirStation に接続した無線 LAN / 有線 LAN 上のパソコン同士で通信をおこなうときは、 別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 1 章 もっと使える便利な機能」の「1.1 通 信環境を設定する」を参照して、設定をおこなってください。